#### 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550 大阪市西区下代崎371日前2-37 電話 大 阪 09(586)1122 南部事業本部 〒550 堺市化占属町2-2-19 電話 塊 0722(38)1131 和歌山支社 〒649 和 歌山市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31)2481 北東部事業本部 〒578 東大阪市舗業2-3-17 電話 河 内 0729(62)1131 北部事業所 〒569 高限市港の里町39-6 電話 高 稷 0726(71)0381 奈 夏 支 社 〒631 奈良市港園北2-4-1 電話 奈 夏 0742(44)1111 兵庫事業本部 〒660 神戸中央区東川崎町1-8-2 電話 徳 0792(38)3100 姫 路 支 社 〒670 姫 路 市 神 原 町 4 - 8 電話 姫 路 0792(38)2221 電影事業本部 〒600 京都市市東区中堂卓栗田町1 電話 京 都 075(311)7381 設置東支社 〒525 京都市市東区中堂卓栗田町1 電話 京 都 0775(62)5311 設置東支社 〒525 京都市平原中堂卓栗田町1 電話 京 都 0775(62)5311 設置東支社 〒525 京 根市大野町1-2-1 1 電話 宗 初 0749(22)3131 設置東支社 〒525 京 根市大野町1-2-1 1 電話 長 沢 0749(22)3131 大阪市県東駅町3-4 電話 長 沢 0749(22)3131 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06(202)2221

### 大阪ガス株式会社

## お願い

■32-506型の機器は工事完了後、本体および排気筒に法 定のステッカー(表示ラベル)を貼り付けるように定められ ていますので、確認してください。

## 24号 自動タイプ

## 49大阪ガス

## ガスふろ給湯器

取扱説明書

屋外設置形 32-500,501,502,503,504,505 型 屋内設置形 32-506 型






このだびは、大阪ガスのガスふろ給湯器をお買い上げい ただきまして、ありがとうございました。

- ご使用削に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、こ不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ・別添付の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切 に保管してください。
- ●この取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 店またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。

## リモコンですばやく給湯・お湯はり…

- 適温・適量のお湯はりができれば自動消火するお湯はり運転。
- ・ 湯温が下がっても設定温度に戻る自動追いだき。
- シャワーとふろ追いだきが同時にできる独立運転。
- ●台所もおふろも安定した湯温で給湯できる温度調整付、
- 万一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 給湯の断続的な使用時に温度変化の少ない、Q機能付。

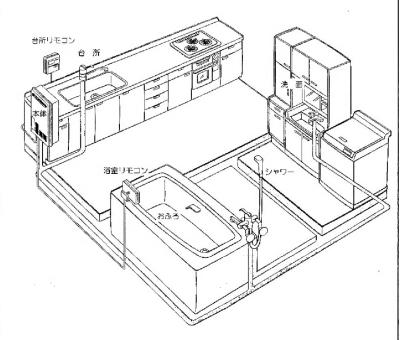

## 入浴が快適に!

◆本製品は一般家庭用のため、業務用 には使用しないでください。著しく 機器の寿命が縮まります。

## もくじ

## 必ずご確認ください

 必ず

## 使いかた

^	(-)
● 入浴健康メモ	-11
●早見表	-12
<ul><li>初めてお使いになるとき</li></ul>	14
<ul><li>お湯の出しかた</li></ul>	-16
●お湯はりのしかた	-18
●湯かげん胴節のしかた	20
●足し湯・シャワーの使いかた	-21
● 日常の点検とお手入れ	-22

## 必要なときにお読みください

● 故障が記? ペーション 24 ● 凍結予防について 27 ● 仕様 30 ● 各部のなまえ 31 ● アフターサービスについて 35 もし



※本文中のイラストは、32-500型の場合で説明しています。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこ とを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」

内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

$\triangle$	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
$\bigcirc$	このような絵表示は、レてはいけない「禁止」内容です。
O	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

### 設置工事時のご注意

■屋内に設置しない(屋外式の場合)



燃焼排ガスガ睾内に漏れたり、正常な給排 気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸 化炭素中毒などの原因となります。

■給排気筒が外れたり、つまった状態で 使用しない(給排気筒使用の場合)



燃燒排ガスが室内に漏れたり、正常な給排気 ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭 素中毒などの原因となります。

#### ガス漏れ時のご注意

■ガス漏れに気付いたときは、ガス 栓を閉め、窓や戸を全開にし、も よりのガス会社へ連絡する



窓や声を全開にする (屋内式の場合)



もよりのガス会社に 連絡する (このとき周 辺の電話は使用しない)



そのままにしておくと、引火し、爆発・火 災の原因となります。

■ガス漏れ時は、絶対に火をつけた り電気器具のスイッチの、「入・切」 などはしない



火氣禁止



引火し、爆発・火災の原因となります。

■お出かけやお休みなど長時間使用しな いときは、運転スイッチを「切」にする





旅行など、長期間使用しない場合は凍結、 予防のため水抜きを行なう(-\*\*28ページ

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

■子供を浴室内で遊ばせない、また浴そ うの循環口付近に潜ったりしない



思わぬ事故の原因となります。

■燃えやすいものとは離す(層内式の場合)



上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因 となります。

■燃えやすいものとは離す(屋外式の場合) ト方300 mm以上



150 mm[2] F 600 mmDJ F

上記の離隔距離を確保しないと、火災の原因 となります。



## 安全上のご注意(必ずお守りください)

#### ( 給湯・シャワー使用時のご注意

■シャワー使用時は、配管内の湯が出て しまうまで待ち、手のひらで湯温を確 認したのち使用する、また入浴時も湯 温を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

■熱湯と水との混合水栓では、必ず先に 熱湯の栓を止める



水倒を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯 時熱い湯が出てやけどの原因となります。

■混合水栓ではシャワーと蛇口との切り 換えレバーは必ず定位置まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因と なります。

■混合水栓を使用している場合他の給湯 栓を開けるとやけどの恐れがあります



急に熱い湯が出ることがあります。配管内の熱 い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を 確認したのち使用してください。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以外 温度を変えない



高温に設定されると熱濃によるやけどや、低温に設 定されたリスイッチ「切」にされると冷水になりびっ くりしてけがの原因となります。

の販売店に依頼する



正常に機器が設置されないと火災や機器故障の 原因となります。\_\_\_

■必ず銘板に表示のガス・電源を使用する



製造年月(例、〇年×月製) 電 XI ACIO V CH

他のガス種・電源を使用すると機器が正常に作 動しなくなり、異常燃焼し、一酸化炭素中毒 や火災などの原因となります。

■ガソリン・ベンジン・灯油など引火のお それのあるものを近くで使用しない



火災の原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない(液 板などにより囲いをしない。)



正常な給排気ができないため異常燃焼し、・ 酸化炭素中帯などの原因となります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火 災の原因となります。

■給排気口(トップ)をおおわない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となります。

■機器の設置、移動の工事はお買い上げ・墨電源ブラグを抜くときは、コードを持・■異常燃焼・臭気・異常音を感じだとき、 たずにブラグをもって抜く





コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にと





ブラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶 縁不良となり、火災の原因となります。

■濡れた手で、電源ブラグの抜き差しを





感電の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超える 使い方をしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱によ る火災の原因となります。

■電源コード・電源プラグを破損させる ようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具(高 温部)に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、東ねたりしない

傷んだまま使用すると、篠葉・ショート・火災 の原因となります。

地震・火災のときは次の手順に従う



給湯栓を閉める



運転スイッチを「切」にする



給水元栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店または ガス会社に連絡する

そのままにしておくと、火災の原因となります。

■屋外に設置しない(屋内式の場合。ただし バイブシャフト設置の場合は除く)



後が風にあおられて火災の原因となったり、 雨水などが入り、機器故障の原因となります。

■スプレー缶を給排気口(トップ)の前方 に置かない、前方で使用しない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発・火災 の原因となります。



## 安全上のご注意(必ずお守りください)

■給湯・シャワー・お湯はり・追いだき用 ■点検・お手入れ時は次の手順に従う として使用する




他の用途に使用すると、火災や機器故障の原 因となります。

■使用中や消火直後は、排気口(トップ) 付近に触れない



やけどの原因となります。

■排水の不良などで機器が冠水するよう な状態では使用しない



火災や異常燃焼による機器故障の原因となり ます。販売店にご相談ください。

■車両・船舶への設置はしない



振動により機器が転倒し、火災や機器故障の 原因となります。





電源プラグを抜く



機器が冷えてから行なう (ロ22ページ参照)

やけどや機器故障の原因となります。

■お客様ご自身で修理・分解・改造をしな い (フロントカバーを外さない)





不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となり ます。販売店に依頼してください。

■機器内に長時間たまっていた水や、朝 一番に使用のお湯は飲まない、調理に 使わない



健康を損なう恐れがあります。(雑用水として お使いください。

■機器の上にのったり、物を ■ 載せたりしない



高温水が出て、やけど やけどや機器の転倒により、け

や機器故障の原因とな が・機器故障の原因となります。: ります。

続しない

ソーラーシステム・■凍結後、再使用する際は全 (太陽熱温水)に接 ての給湯栓から水が出るこ とを確認し、機器および配 管から水漏れのないことを: 確認する



水漏れによる床や壁などの損害 は、お客様のご負担となります。

■点火時、消火時、使用中はリモコンの ■アース接続されていることを確認する 燃焼表示の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、機器の異常を早期に発見でき なくなります。



漏壁が生じた場合、感電の原因となります。 アース接続されていない場合は、販売店に依 頼してください。

## 使用上のお願い

■使用後は運転スイッチを「切」にする「■断水のときは、給湯栓を閉め、運転ス イッチを「切」にする



凍結し給湯管が破裂した場合や、子供がいた! そのままにしておくと、機器故障の原因とな ずらしたときお湯が出続ける場合があります。

います。

■硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤、 324時間風呂には使用しない 洗剤はそれらの注意書きをよく読んで 機器に影響のないものを使用する

入浴剤・洗剤などによっては、機器故障の原 因となるものがあります。

2.4時間風呂への対応はしていません。




## 使用上のお願い

■停電のときは、給湯栓を閉める




燃焼が停止し、水になります。

恰台所リモコンは直射日光、水レぶき・ 蒸気のかかる場所で使用しない、設置 しない




水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の 原因となります。

■テレビやラジオとは1.5 m以上離す




上記の距離を確保しないと雑音の原因となり

■追いだきするときは水位が循環口より:■この機器の付属品、補助用具以外は使 10 cm以上、上にあることを確認する



機器故障の原因となります。

■燃焼中、電源プラグを抜いて消火しな!



機器故障の原因となります。

■混合水栓を使用の場合、ときどき水だ けを流す

給水側の水が長い間流れないと、一瞬にごっ た湯 (赤水など) が出る場合があります。

■混合水栓を使用の場合、出口が絞られ ていないもの (瞬間湯沸器用混合水栓) を選ぶ

機器作動不良の原因となります。

■水圧の低い地域では泡沫水栓を使用し ALL

機器作動不良の原因となります。

■浴そう内の循環口はタオルなどでふき がない

機器故障の原因となります。

用しない

機器故障の原因となります。

■夏期などぬるめのお湯がでないときは、 湯量を多くして使う

水温が高いとき湯量を絞ると、設定温度より 高くなる場合があります。

# 入浴(健/康/


## 体の疲れをとる入浴のしかた!

●43~44 ℃のお湯に入る。

疲労の原因は体内に疲労物質(乳酸)がたまるため。そこで43~44℃の 高めの温度だと、血行がグンとよくなるので乳酸が早く体外に出てゆき ます。

●つかる時間は10分前後で。

熱い湯に10分間つかると、血液中の乳酸濃度が低くなり、おふろから 出て1時間ほどで疲労以前のレベルに戻ります。10分がきつい人は、 短い時間で何回か入るとよいでしょう。

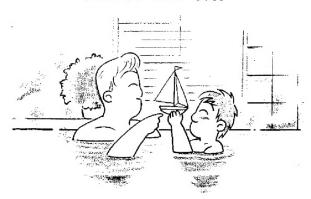

## ストレスをとる入浴のしかた!

●39~41 ℃のぬるいお湯に入る。 ぬるめのお湯は、交感神経の活動をしずめ、リラックスを与えてくれる 副交感神経の活動を優位にしてくれます。

●つかる時間は15~20分ほどで。

ぬるいお湯は、体への効果がゆっくりなため、長い入浴時間が必要 です。ゆっくりつかっていると心臓への負担も少なく、血圧が下が ってイライラが解消されてゆきます。











押し続けると最長で約15秒 間ブザーが鳴ります。(浴室 リモコン・台所リモコン両方)

約10 Lの水を 足すと止まり ます。

# 見表



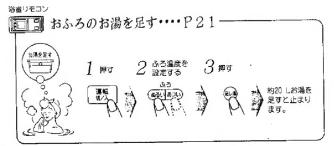

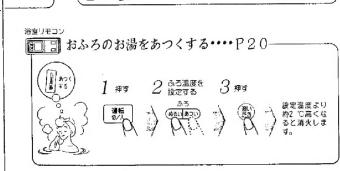



# 初めてお使いになるとき

本 体 給水 元栓 給湯栓 (台所リモコン) ふろ自動

※混合水栓のレバーを上げた状態が、給湯栓「隣」の場合で説明してあります。

■ 水の出ることを確かめる





給水元栓 給湯栓を開ける ①開けて水を出し、 ②閉める。

■ ガスの開栓と通電を確かめる





ガス栓を開け 電源プラグを差し込む または、ブレーカを 「入」にする

3 ■おふろの湯が出ることを確かめる(ポンプに水を入れるため)





運転スイッチ、ふろ 自動スイッチを押す ①浴そうに湯が出ることを確かめ、 ②再度ふろ自動スイッチを押し、 湯を止める。

■ 現在時刻を合わせる



「午前 0:00」が点滅。

押す







「時」「分」を合わす 例 年後 2時10分に合わす。


押す


「●」が点滅。

✍️・ (5と3)・(ますむ) スイッチは、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると 10分ずつ変わります。

使いたいとき

## お湯の出しかた (台所・洗面所)

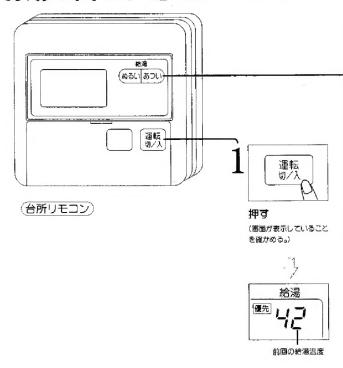




- ◆給湯栓を絞りすぎると→熱いお湯が出たり、消火することがあります。
- 給湯温度は目安です。
- リモコンの運転スイッチ「切じの状態でも約8 Wの電力を消費しています。







給湯 (ぬるい)あつ







給湯栓を開ける

●「▲」が点灯。

給湯栓を閉める


「 ▲ 」 が消灯。



温度を設定する

● お湯の温度は約38~47

℃の間と約60℃で設定 できます。



## ■ 2回目以降は

→前回と同じ温度の 湯が出ます。




## 冬冬 優先について

優先表示(ランプ)の出ている方のリモコンのみ給湯温度を設定できます。

- ●優先表示(ランプ)が消えているときは⇒浴室リモコンの浴室優先スイッチを押す。
- ●浴室優先スイッチは⇒押すごとに「優先」が台所りモコンと浴室リモコンへ 交互に移動します。



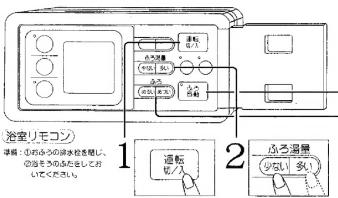

押す

を確かめる。)

ふろ湯量を設定 する (面面が表示していること

> ● 約40 L~約300 L(約20 L ごと)-400 | -500 | で設定 てきます。

> > 180

ふろ湯量表示

#### ■ 残り湯がある場合

残り湯が循環口より下にある場合

- ◆新たに設定量のお湯はりをします。(浴そうよりあふれる恐れがあります。) 残り湯が循環口より上にある場合
- ⇒お湯はりの湯嚢に多少のばらつきがでます。残り湯の温度がふろの設定 温度に近い場合は、約20 Lお湯はりし、設定した湯量になりません。
- 台所リモコンでもお湯はりできます

➡台所リモコンの <sup>®</sup>ふる を押す。(浴室リモコンに表示の湯量、温度になります。)



- 🥯 ■湯かげん調節は⇒20ページを参照してください。
  - ●お湯はり中は⇒リモコンの優先ランプ(表示)は消えています。
  - ある自動スイッチを一旦「切」にし、再度「入」にすると
  - →残り湯の状態により、上記のようにお湯はりされます。湯量にご注意ください。





ふろ ぬるい あつじ

### 温度を設定する

●約35 "C~50 "Cの間で 設定できます。



### 押す

- ランプが点灯。
- 設定した湯量・湯温になる と自動的に消火レブザー でお知らせします。





■お湯はりが終わると

- →その後、4時間保温を続けます。 (保温)が点灯)
- 途中で止めるとき
- →再度 高点 を押す。


(ランプと燃焼表示が消灯)




- ◆ 給湯とお湯はり同時使用の場合
- ⇒お湯はりは待機します。
- ⇒給湯温度はふろ温度と同じになります。
- ●保温中は約10分に1回湯温検知を行ないます。
- ●ふろ温度は目安です。

## 湯かげん調節のしかた


### おふろのお湯を熱くしたいとき

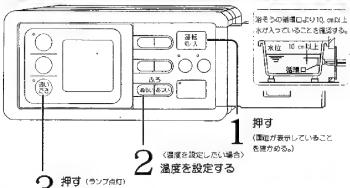

- - →設定温度より約2 ℃高くなると自動的に消火します。
  - ■途中で止めるとき →もう一度(PLI)を押す。

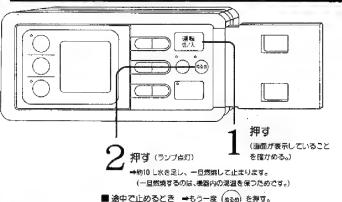


## 足し湯・シャワーの使いかた

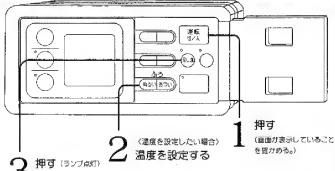

→約20 L足し湯すると自動的に消火します。

■途中で止めるとき →もう一度(足場) を押す。

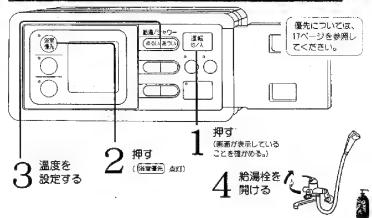



## 日常の点検とお手入れ

「点検・お手入れ」は、必ず給水元栓とガス栓を閉め、電源プラグを抜いて 機器が冷えてから行なってください。次の要領で定期的に行なってください。

## 布まだは、スポンジに台所用 洗剤をつけてふきとる。




## は使用しない / DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

水をつけた布をかたく絞り、 軽くふきとる。



浴そう・洗面台はこまめに掃除してくださ い。湯あかが残っていると銅イオンと化合 して青く変色することがあります。

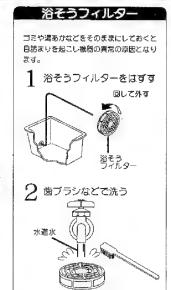


3 もとのように取り付ける

回して取り付ける



### 点検の方法

- 機器の異常音は?
- 外観に異常は見られませんか?
- 周囲に燃えやすいものを置いていま せんか?



### 定期点検のおすすめ(有料)

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を 防ぎ、安心してより長くご使用いただくため に、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはもよりのガス会社 にご相談ください。
- ガスふろ給湯器が古くなると熱交換器やバー ナーにサビやスス、ほこりなどがつまったり します。また取付け場所によりバーナーに「く も」が巣をはることがあり、ときどきご使用中 に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみ るなど)がないか確認してください。異常に気 づかれた場合は、使用を中止し、ガス栓を閉 めてお買い上げの販売店またはもよりのガス 会社へご連絡ください。



## 故障かな!?

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡ください。

### 症状症状

## ご確認ください

#### 運転(燃焼)しない



- ●電源ブラグがしっかり差し込まれていますか。ブレーカが「入」になっていますか。
- ガス栓が全開になっていますか。
- 給水元栓が全開になっていますか。
- 断水していませんか。
- 凍結していませんか。(≠≥29ページ)
- 停電していませんか。
- ガス配管に空気が残っていませんか。
- →点火操作をくり返す。
- ●水ストレーナが詰まっていませんか。(※23ページ)
- リモコンの運転スイッチが「入」になっていますか。

#### お湯があつくなら ない

- ガス栓が全開になっていますか。
- 湯と水の量の調節は適切ですか。

### 低温の湯が出ない

- 給水元栓が全開になっていますか。
- ●水ストレーナが詰まっていませんか。(⇒23ページ)

#### リモコンの 優先表示(ランプ) が点灯しない

◆浴室リモコンの浴室優先スイッチを押し、優先ランプ(表示) の点灯を確認する。(☞17ページ)

### ◆次のような場合は故障ではありません。

### 玩 多

寒い日に排気口から湯気がでる

排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常ではあり ません。

··· 由

給湯停止後もファンの 回転音がする 再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転してい ます。

給湯栓を絞るとお湯が 白くなる

水の中の空気が分離して気泡となるためです。

給湯栓を急に閉めると ゴツンと音がすることが ある

水が急にとまるために発生する音で異常ではありません。

使用していないのに ボンブが回る

冬期の凍結予防のためです。

お湯はりしたとき設定した 湯量にならない

浴そうに水または湯があるためです。(~18 ページ)

お湯はり時、給湯・追い だき燃焼表示がついたり 消えたりする


浴そうの残り湯の量を判定するためで、異常ではありません。

### 異常時には安全装置が働きます

7.機器内の水圧が異常に上昇した場合………………………………………………………………過圧防止安全装置

上記1~6の安全装置が 働いた場合 コネドロス 運転スイッチを「Pulciし、ガス栓・給水元栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へ連絡してください。

## 故障かな!?

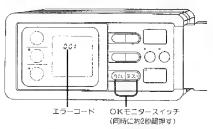

### OKモニターについて


不異合が生じたとき、その原因をエラー コードでお知らせします。 OKモニタースイッチを2つ間時に約 2秒以上押すと、顛面表示部に過去の エラーコードを呼び出せます。

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。それでも同じ表示が出る場合、 お買い上げの販売店またはガス会社へご連絡くたさい。

表示	原 因	処 置 方 法		
001	給湯を連続90分以上運転したため。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。		
002	ふろの沸き上げを連続90分以上運転し たため。	。追いだきスイッチまたはふう自動スイッチ 「切」にして、栓をしっかり間めて再爆作して こださい。		
111	給湯側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全開であることを確認後、給湯栓を「腎		
721	給湯側の回路に異常がおきたため。	IN SER CHILDS SHOWN		
112	ふろ側の点火エラーが生じたため。	ガス栓が全間であることを確認後、追いだき2 イツヂ(またはふろ自動スイッチ)を押しなおし てください。		
722	ふろ側の回路に異常がおきたため。			
632	浴そうの循環口より約10 cm以上水が入っ ていないためです。	浴そうの循環ロより約10 cm以上水または湯を れ、追いだきスイッチを「切」にし、再度「入 にしてください。		
	お湯はり時、おふろの浴そうの栓をしていないためです。	ふろ自動スイッチを「切」にし、排水栓をし かり閉め、再度「入」にしてください。		
000	停電したため。	時刻を設定しなおしてください。		
101	機器の燃焼に異常がおきたためです。	お買い上げの販売店またはもよりのガス会社 連絡してください。		
991	機器の燃焼に異常がおきたためです。	ガス栓・給水元栓を閉め、お買い上げの販売 またはもよりのガス会社に連絡してください。		

## 凍結予防について


運転スイッチの「入・切」に関係 なく、凍結予防ヒーターガ入り 表す。



絶対に電源ブラグを抜いたり、ブレーカを 別りにしないでください。

#### ふろ側


サーモスタットの働きで、ボン プを動かし凍結を予防します。




水が循環口より10 cm以上あることを確認。

凍結予防としてポンプを作動させますので、 寒冷時は浴そうに必ず水を張った状態にし てください。

※配管・バルブの凍結予防はできません。




ガス栓を閉める



運転スイッチを切る

水を出しつづける



絶対に電源プラグを抜いたり、ブレーカを 「例」にしないでください。


#### ふろ側

左記ふろ側の説明と同じです。






## 凍結予防について

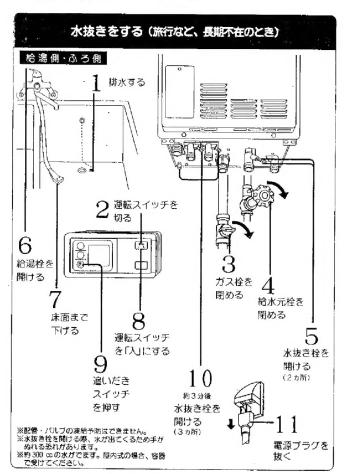


## 水抜き後の再使用のとき

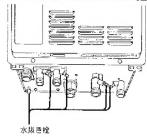


水抜き栓を閉める

※以下の手順は15ページのF初めてお使いになる とき』に従ってお使いください。

- 給水元栓を全開にする
- 3 給湯栓を開け、水を出し、 閉める
- 4 ガス栓を全開にする
- 5 電源ブラクを差し返し またはブレーカを「入」にする
- 運転スイッチを押す
- ふろ自動スイッチを押し、 湯を出す。再度ふろ自動 スイッチを押し、湯を止める。

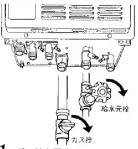

- ガス栓を閉める
- 2 給水元栓を閉める
- 3 運転スイッチを切る
- 給湯栓を開ける
- 5 ときどき給水元栓を開け 水が出ることを確認する



●凍結したまま使わないでください。 ●凍結による修理は有料です。




## 仕 様

品			1	32-500型 32-501型 32-502型 32	·-503型 32·504型 32·505型 32·506型	
9	蒼	形	棚	屋外設置形 PS標準設置形 扇内設置形 前方	<b>帯気至長形 アルコーフ設置形 後方排気延長形   屋内設置形</b>	
		部市ガス1	3A	GJ-S24T4-B GJ-S24D4-B GJ-	S24C4-B GJ-S24A4-B GJ-S24B4-8 GJ-S24F4-B	
1	式 名.	LPガス	用	GJ-S24T4 GJ-S24D4 GJ	I-S24C4 GJ-S24A4 : GJ-S24B4 GJ-S24F4	
9k		法(m		高さ612×幅480×奥行200	1	
Ħ		3 (kg	3)	35 36		
出程	ED Line	水温+25℃	上昇	2 4 . 0		
© 73.7	Set vitabago	水温+25°C 水温+40°C。	上昇	15.0		
-152		œ	カー	155/185 [18]	5/215 155/185, 185/216	
消	費	49	13 -	凍結予防ヒーター作動時 約 80		
(	(W) (50)	Hz.∕60 H	()	約8 (電源ブラグまたは分電盤のブレ	ノーカ「入」で連転していない状態)	
Ė.	火	方	北	連続放電点火方式		
5 t. 7	₹ 換器	方	式:	2 缶 2 水路		
att J	C 190 DD	材	質	ふろ釜:鉤製・湯沸器:鋼製		
		( kg†/ c			使用水圧:100(1,0)以上	
最低	作動水	曼(レノケ	1)	2, 8		
		(湯沸器		2 4 号~ 2. 5 号		
燥	作	方	法:	台所リモコン、浴室リモコンによるリ	ノモコン操作	
黑义	弗器能	力切換	え	無段階		
		ガ ス 給 水 続 給 湯	ス.	都市ガス用:20A(R%) LPカ	プス用: 15A(R%)	
			20A(R¾)			
妄	続			2 0 A(R¾)		
		電	泵		8源コード2 m付:32-500,506型のみ)	
	ふろ追いだき用		制	往き・戻り16A(R%)		
安	全	装	置	立消え安全装置・過熱防止装置・端電安全装置・給湯空だき(残火)安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置		
漢	結予	防装	占	・ 凍結予防ヒーター(給湯)、ボンブ循環(ふろ)		
	4G 3:	NJ -5K			Jモコン(取付ねじセット付) メガネ端子(3コ)	
付	属 品		し) (排気トップ(一式) (32.500.501型はなし)			
	32-500型			やけど注意ラベル(32-502型のみ) ふろ接		
			1	M5木ねじ カールプラグ フレキ管	(一式)	
		32-506	10	M5木ねじ カールブラグ		
				2心ケーブル : (4)38-132型	増設リモコン : (4)49-287型	
SJI.	売 品		品	排気カバー : (4)36-653型	配管カバーセット:(4)36-658型	
		75 66		循環アダプター: (4)36-731~734・7365	型 据置台セット:(4)49-058型	
		1.14.5.		厚壁用スリーブ:(4)38-050型		
^	<u> </u>	リピン	2			
ガ	ス	穫	類	都市ガス13A用;kW(kcal/h)	LPガス角:kW(kg/h)	
	** ******	給	温	52. 3 (45 000)	52, 5 (3, 75)	
	大ガス	追いだ		14.0(12.000)	14.0(1.00)	
消	克 重	同時使		59.3 (51 000)	59, 5 (4, 25)	
_	-	16 T	湯	4. 31	3. 75 kg/h	
最	_ ^ h	追いだ		1. 15	1 1. 0 0 kg/h	
	/ h )	同時使	-	4. 88	4. 2 5 kg/h	
		IN A K	nJ	4.00	4. 40 K8/II	

# 各部のなまえ 本体 ※32-500型の場合




## 浴室リモコン

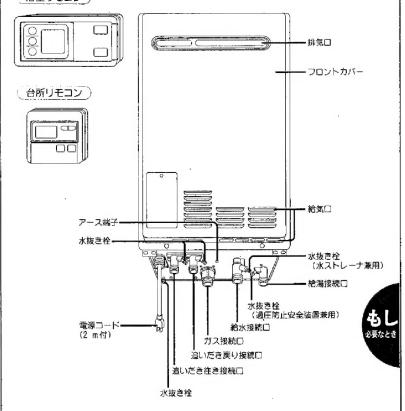

## 各部のなまえ 浴室リモコン

### 浴室優先スイッチ 給湯/シャワー 操作力バー ・ランプ 温度設定スイッチ 足し湯スイッチ ふろ湯量 設定スイッチ ランプ 運転スイッチ (ซอบ ฮวบ 少ない多い ผลเปลวน) 画面表示部 追いだきスイッチ ふろ自動 ぬるめスイッチ ・ランプ ・ランプ スイッチ ・ランブ 呼出スイッチ ふろ温度設定 スイッチ

## 画面表示部

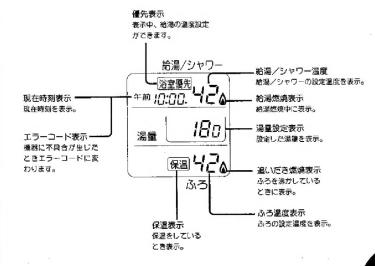


もし必要なとき

- ▶上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」の数値は自安です。





## 各部のなまえ 台所リモコン

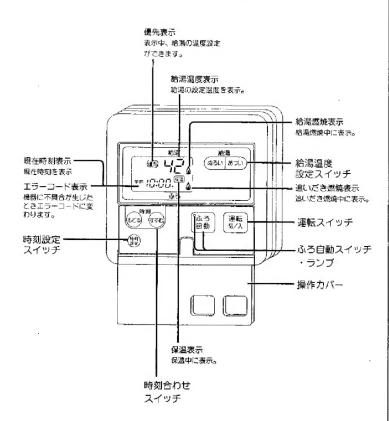

- 上記画面表示は、説明のため全部表示したものです。
- 「給湯温度」「ふろ温度」の数値は目安です。

## アフターサービスについて

## アフターサービスのお申し込み

- 24~26ページの 故障かな? の項を見てもう一度確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 上げの販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

(1)品 名……ガスふろ給湯器

21品 番………機器本体の正面左下部に貼付してあります。

例.32-500型の場合 (N) 32-500(U)

(3)現 象……(エラーコードなど、できるだけ詳しく) (4)お客様名・住所・電話番号・道順

大阪ガス株式会社

転居される場合

- ◆ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転磨 朱のガスの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類・電気 の周波数によっては調整できない場合もあります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になったり、 温風で植木が枯れたりします。

## 保証・修理について

● 保証期間中には…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 保証書を効失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 この取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店。またはもよりの大阪ガスにご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 この製品の補條用性能配品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年です。

その後の修理は、補修用性能部品がなくて修理ができない場合がありますのでご了承く ださい。





